### Express5800/120Ri-2 はじめにお読みください

### Startup Guide 39-1793511P

### 

2007年12月 初版

箱を開けてから本製品が使えるようになるまでの手順を説明し ます。このスタートアップガイドに従って作業してください。

#### 🗥 安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザーズガイド」の以下の項をお読みの上、 注意事項を守って正しくセットアップしてください。 「安全にかかわる表示について」 「使用上のご注意 ~必ずお読みください~.

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。 雷が鳴り出したらケーブル類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

#### **企注意**

- 持ち運びの際は本体の底面をしっかりと持って運んでください。● 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。電源コードは指定の電圧、コンセントに接続してください。
- 電源コードはたこ足配線にしないでください。


### ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されて います。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDF ファイルで、以下の手順で表示・印刷することができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電 源をONにする。
- ② 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータのDVD-ROM 装置にセットする。

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合が あります。そのような場合は、エクスプローラから「マイコン ピュータ」を選択し、セットしたDVD-ROM装置のアイコンを ダブルクリックしてください。

③「オートランメニュー」の「ド キュメントを読む」をクリック する。

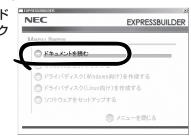

DVD-ROM装置のないコンピュータで閲覧したい場合 は、ユーザーズガイドの3章「CD-ROM装置のみの管理 PCを使用したいとき」を参照してください。

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項や Startup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細 な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。 また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービ スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお 読みください。



PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本 語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサイト PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本 から無償でダウンロードすることができます(http:// www.adobe.com/jp/products/acrobat/ readstep2.html).

> またユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウン ロードすることもできます(http://nec8.com/→[サポー ト情報]をクリックしてください)。

### 添付品を確認する

- 電源コード×1
- フロントベゼル
- セキュリティキー
- (本体背面に貼り付けられています)
- お客様登録申込書
- 雷源中継ケーブル
- IDFケーブル
- 内蔵バックアップデバイス 固定用ネジ×4
- EXPRESSBUILDERパッケージ\*2
- SystemGlobe DianaScope Additional Server License(1) (DianaScopeのライセンス)
- 保証書
- (本体梱包箱に貼り付けられています) Yケーブル(キーボード/マウス用)
- 使用上のご注意
- ユーザーズガイド\*<sup>1</sup> ● スタートアップガイド(本書)

- - 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDは、セットアップ (または再セットアップ)の時に必要となりますので大切 に保管しておいてください。
  - 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ パックやビルド・トゥ・オーダー(BTO)製品などは「組 み込み製品・添付品リスト」をご確認ください。
- \*1 ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVD内に格納されています。これ を参照するには、Adobe Readerが必要となりますので、あらかじめご使用の PCヘインストールしておいてください。
- \*2 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添 付品一覧を参照してください。

# 内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな い場合や「ビルド・トゥ・オーダー(BTO)」で本製品を購入されたお 客様はステップ3へ進んでください)。




「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してくださ い。また、インストールするOSによっては、一部ハードウェ アの制限があります(BTOモデルを除く)。「ユーザーズガイ ド」の「導入編」を参照して注意事項を確認してください。

### ラックを設置して本製品 を取り付ける

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用しま す。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。



ラックの設置および本体のラックへの設置については「ユー ザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

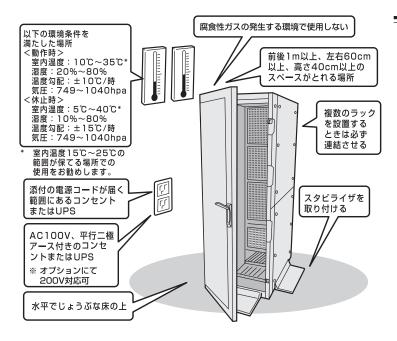

## **Step 4** ケーブルを接続する


ケーブルを本体に接続します。



「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してくださ い。

持つ機器\*2

シリアルインタフェースを

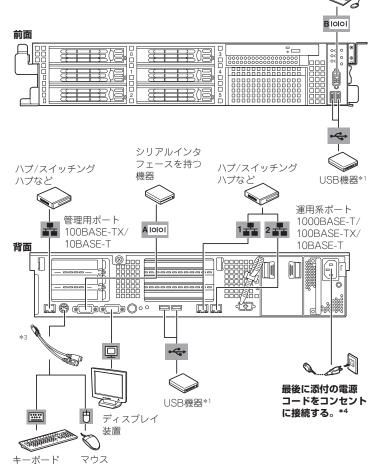


- \*1 USBキーボード/マウスはサポートしていません。
- \*2 管理PC以外のシリアルインタフェース機器には接続しないでください。
- \*3 添付の分岐ケーブルを使用します。
- \*4 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。

# 電源をONにする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。



Step 6に示す手順を行う必要のない場合は、電源をONに する前にStep 7をご覧ください。お買い求めになられたモ デルによっては、電源のON後、すぐにシステムのセット アッププログラムが起動したり、添付の 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってセットアッププログ ラムを起動しなければならない場合があります。

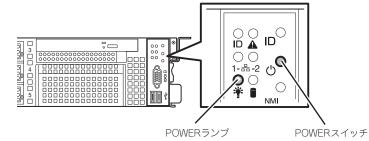

### **Step 6** BIOSの設定を変更する

で使用になる環境に合わせてBIOS(Basic Input Output System) の設定を変更します。



操作方法や設定の詳細については「ユーザーズガイド」の 「ハードウェア編」を参照してください(日付や時間が正しく 設定されていることを確認してください)。

#### システムBIOSの設定変更

オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や、管理ソ フトウェアとの機能の連携をする場合にシステムBIOSの設定を変更 します(通常は出荷時の状態でも問題ありません)。設定を変更するた めにBIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を起動します。

- ① 電源をONにした後、「NEC」ロゴが画面に表示されたら、 <Esc>キーを押す。
- 次に示す起動メッセージが画面に表示されるまで待つ。

#### Press <F2> to enter SETUP, <F12> to Network

③ <F2>キーを押す。 「SETUP」ユーティリティが起動します。

#### RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティの設定変更

RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティの起動メッ セージが表示されますが、特に設定を変更する必要はありません。



RAIDシステムの設定を変更するとハードディスクドライブ 内のデータを消失することがあります。「ユーザーズガイド」 を参照して十分注意をしながら操作してください。

\* モデルにより使用するコンフィグレーションユーティリティは異なりま す。詳しくはユーザーズガイドを参照してください。

#### オプションボードのBIOSの設定変更

オプションのSCSIコントローラなどを搭載している場合は、設定を 変更するコンフィグレーションユーティリティの起動メッセージが表 示されます。オプションボードに添付の説明書を参照して正しく設定 してください。

### Step 7 OSをセットアップする

オペレーティングシステムのセットアップをします。

<Windows>

#### OSがインストール済みのモデルで初めて電源をONにする場合

本体の電源をONにするとWindowsのセットアップ画面が表示 されます。画面の指示に従って必要な設定をしてください。

#### OSがインストールされていないモデルの場合・再インストールの場合

インストールには、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使 います(フロッピーディスクを使用してインストールを進めると きは、別途1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディス クをご用意ください)。

続いてセットアップを続けます。裏面をご覧ください。



- 装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない 大容量記憶装置コントローラに接続されたハードディ スクドライブへインストールする場合は、「ユーザー ズガイド」の「導入編」ー「応用セットアップ」を参照し てください。対応コントローラの確認は、コントロー ラに添付のセットアップ手順書またはユーザーズガイ ドを参照してください。
- Windows Server 2003 x64 Editionsをインストー ルする場合は、「Microsoft Windows Server 2003 R2. Standard x64 Edition/ Microsoft Windows Server 2003 R2. Enterprise x64 Editionインス トレーションサプリメントガイド」を参照して「マニュア ルセットアップ」を行ってください。
- 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されて 必要に応じて用意してください。
- ① 本体の電源をONにする。
- ② 「EXPRESSBUILDER」DVDを本体のCD-RW/DVD-ROM装 置にセットする。
- ③ <Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら<Delete>キーを押して 再起動させる。 CD-ROMからEXPRESSBUILDERが起動します。
- ④ [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をク リックする。



⑤ パラメータファイルを使用する場合は、パラメータをロード

#### [既存のパラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をク リックする。以降は、各画面の指示にしたがって必要な パラメータを入力してください。

#### [既存のパラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイ ルのパスをボックスへ入力する。この後、ウィザード上 でファイルからロードされたパラメータファイルを確認 する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストー ルの場合は[スキップする]をクリックする。

⑥ Step12で[実行する]をクリックする。 以降はメッセージにしたがってください。

手順⑤で作成したフロッピーディスクは、EXPRESSBUILDERと一 緒に保管しておいてください。再セットアップの際にこのフロッ ピーディスクを使用すれば、パラメータの入力を省略することがで きます。

#### 障害処理のためのセットアップ

本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定方法について 説明します。詳細やその他の設定については、「ユーザーズガイド」の「導入 編」一「障害処理のためのセットアップ」をご覧ください。

### **Step 8** EXPRESSBUILDERを使ったセットアップをする

システム管理ユーティリティ

[EXPRESSBUILDER] DVDには、セットアップツールのほかに、サーバ管理用のソフトウェアが格納されています。これらを活用すること で、TCO(Total Cost of Ownership)の削減、システムダウンの防止、または故障からの早期復旧を図ることができます。 ここでは、それらを含めた「EXPRESSBUILDER IDVDの内容について紹介しています。




「ユーザーズガイド」の「ソフトウェア編」またはオンラインドキュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。こ こで記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています。

いません。別売のUSBフロッピーディスクドライブを「エクスプレス通報サービス」は、お客様とNECをひとつに結び、安心・ 充実した運用各種

サポートを提供するユーティリティです。NECが提供するサポートサ ビス体系「iBestSolutionsシステムサポートサービス」の基礎となるもの であり、

「ESMPRO/ServerAgent」が検出したトラブルやその兆候が現れた際に インターネットや公衆回線を介して「監視センター」に通報します。

これを受け、「監視センター」は、全国430カ所以上にある NECフィールディングの保守サービス拠点のうち、もよりの拠点に 指示を出し、サービスエンジニアがユーザー先へ出向いてトラブルの 未然回避や復旧処置を行います。 なお、ご利用に際しては 別途有償のハードウェア保守契約か、通報サービス契約が必要です。

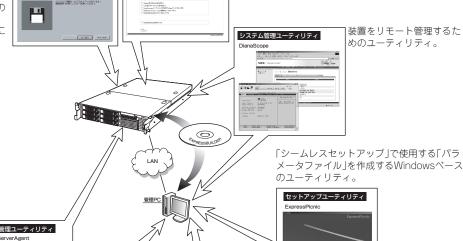

セットアップユーティリティ

- 装置のさまざまな障害情報を収集し、状態の判定を行い異 フンステム管理ユーティリティ 常を検出すると、ESMPRO/ServerManagerへアラート通 報を行います。

一障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する予防 保守機能をサポートしています。筐体内温度上昇やハード ディスクドライブ劣化などを事前に検出できます。

ー装置の詳細なハードウェア構成情報、性能情報を取得でき ます。取得した情報はESMPRO/ServerManagerを通して どこからでも参照できます。

> ESMPROはサーバシステムの安定稼動と、効率的なシ ステム運用を目的としたサーバ管理ソフトウェアです。 本製品を導入することにより、装置の構成情報・性能情 報・障害情報をリアルタイムに取得・管理・監視できる ほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知る ことができるようになります。

| 雑名機能作力 | 雑の除え点 | |

OX KYDEN

セットアップ支援ツール オートランメニュー ネットワーク上に分散した サーバを効率よく管理でき るGUIインタフェースを提 供するユーティリティ。

Windowsベースの各種ユーティ **リティのインストールからセット** アップや保守の際に使用する OEM-Diskの作成などをナビゲー トする統合支援ツール。ユーザー ズマニュアルなどのドキュメント

の閲覧もできます。

OSの再インストール(シームレスセットアップ) やシス

テムの診断、各種OEM-Diskの作成などExpress5800

シリーズのシステムを構築するためのセットアップ

ユーティリティ。

### = EXPRESSBUILDERについて =

本装置のCD-RW/DVD-ROM装置に「EXPRESSBUILDER IDVDをセットし て起動すると、以下のメニューが起動します。

> BOOT Selection OS installation\*\*\*default\*\*\*....① Maintenance Tools(Normal mode)......2 Maintenance Tools(Redirection mode).....3

① OS installation

システム管理ユーティリティ

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。

② Maintenance Tools(Normal mode) 本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。

③ Maintenance Tools(Redirection mode)

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスに て操作する場合にのみ選択してください。

詳しくはユーザーズガイドの「ソフトウェア編」を参照してください。

また、Windows PCにセットすると「オートランメニュー」を表示します。このメニューから各種バンドルソフトウェアのインストールや、オンラインドキュ メントを参照することができます。「ソフトウェアをセットアップする」にある「システムのアップデート」はサービスパックの適用の際に利用してください。

### **Step 9** お客様登録をする

添付の「お客様登録申込書」またはインターネット(WWW)を利用して 登録を行います。

添付の「お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付 センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 「ClubExpress会員」に登録させていただきます。「ClubExpress会 員」は、インターネットからも登録手続きが行えます。

http://club.express.nec.co.jp



また、Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報 は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。

[NEC8番街] http://nec8.com

以上でExpress5800シリーズのセットアップは完了です。 ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインス トールとセットアップをしてください。

Express5800シリーズを末永くご利用ください。 Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受 けしています。

(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

#### 💳 サービスパックの適用について 💳

本装置にサービスパック(SP)を適用する場合は、SPを単独で適用すると起 動できなくなったり、動作が不安定になったりします。十分ご注意くださ い。適用方法はSPの添付状況により異なりますので、ユーザーズガイドの 導入編またはインターネット情報サイト「http://nec8.com(8番街)」を参照 してください。

また、Windows Server 2003 Service Pack 2を適用する場合は、「シー ムレスセットアップ」または「システムのアップデート」で行ってください。 装置に「NEC Express5800シリーズ Windows® Server 2003 RUR CD-ROM」が添付されている場合がありますが、使用せず破棄するか、装置に 添付されているほかの媒体と異なった場所に保管してください。通常、ご 使用になられても次のようなメッセージが表示され、セットアップが続行 できませんが、メッセージが表示されず適用された場合は、再度 「EXPRESSBUILDER」DVDから「システムのアップデート」を行ってくださ い。このときサービスパックを再適用する必要はありません。

セットアップメッセージ

このWindows RURは、この装置には対応していません。

ご使用の装置を確認してください。

#### 商標について

EXPRESSBUILDERとExpressPicnic、ESMPRO、DianaScopeは日本電気株式会社の登 録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、Windows NTは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2007

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。